


旋转门土建预留参考图纸

金富源自动门·工程技术部（示意图，具体以现场勘测为准）

洞口与土建预留示意图

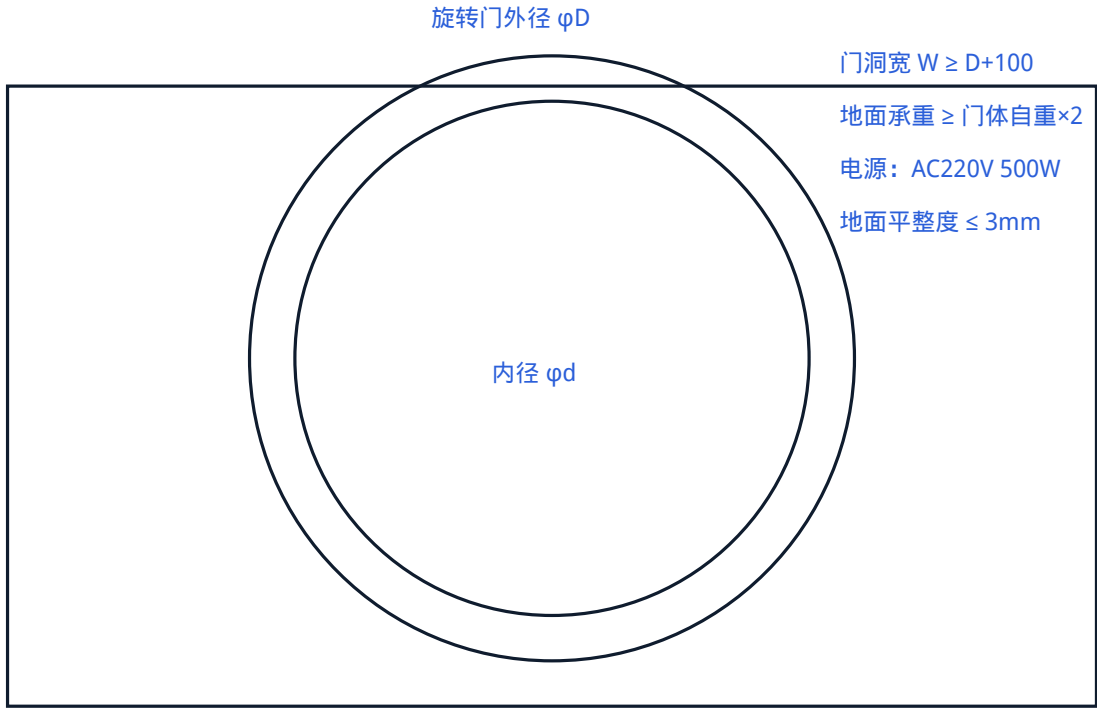

土建预留要点

1. 确认门洞净宽、净高与地面平整度，预留门体运输通道；
2. 按旋转门内径预留通行宽度，地面承重满足门体与玻璃自重要求；
3. 预留 AC220V 电源点位（门机右侧或左侧 500mm 范围内）；
4. 三翼旋转门须同步预留侧平移门 / 地弹门疏散通道位置；
5. 出具 CAD 土建对接图纸前，建议预约工程师上门勘测确认。